

- Esta garantia é um termo adicional oferecida ao consumidor, porém, para que a mesma tenha validade é imprescindível que, além deste termo seja apresentada a nota fiscal de compra do produto;
- O consumidor deverá levar o produto avariado no local da assistência técnica Anodilar;
- A Anodilar garante esta máquina, a contar da data da emissão da nota fiscal, ou entrega do produto ao consumidor pelo prazo de 3 (três) meses, sendo:

GARANTIA LEGAL

- Esta garantia cobre defeitos de fabricação, material, e mão de obra, para consertos e defeitos, quando devidamente comprovada pela Anodilar.

SERÃO MOTIVOS DE CANCELAMENTO DA GARANTIA LEGAL:

- Utilização do produto e acessórios fora das condições normais de uso;
- Transporte inadequado, quedas e acidentes de qualquer natureza;
- Uso indevido, descuido e descumprimento das instruções contidas neste manual;
- Instalação do produto em ambiente inapropriado;
- Defeito ocasionado pelo consumidor ou por terceiro estranho ao fabricante;
- Qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto e acessório, que não fornecido pelo fabricante, se caracterizar como não original;
- A remoção e/ou alteração dos números de série do produto;
- A manutenção e/ou conserto por pessoas não autorizadas;
- A alteração das características do produto e acessórios;

A GARANTIA LEGAL NÃO COBRE:

- Despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para a instalação do produto, ou seja: rede elétrica, etc;
- Despesas com a instalação do produto realizada pelo Serviço Autorizado Anodilar ou por pessoas e entidades não credenciadas;
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela assistência técnica Anodilar, salvo os especificados para cada modelo;
- Serviços de limpeza ou manutenção do produto;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda decorrentes da existência de objetos no seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Despesas por processos de inspeção ou diagnósticos, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha do produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;
- Deslocamento para atendimento de produtos instalados fora do município sede do Serviço Autorizado Anodilar, o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovado pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem informada pela Anodilar através do Serviço de Assistência ao Consumidor;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, móveis ou removíveis em uso normal, tais como: botões, puxadores, bem como a mão de obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.

A Anodilar reserva-se o direito, a qualquer tempo sem qualquer aviso, revisar, modificar ou alterar o produto, ou qualquer um dos seus componentes, bem como as condições aqui descritas, sem que, isso, incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com o serviço autorizado Anodilar, revendedores, consumidores ou terceiros.

PREENCHA AGORA OS ITENS RELACIONADOS ABAIXO PARA TÊ-LOS DISPONÍVEIS SE VOCÊ PRECISAR DO SERVIÇO AUTORIZADO ANODILAR.


Modelo:.....Código:.....Número da nota fiscal:.....
Lote:.....Revendedor:.....Data da compra:.....
Serviço autorizado:.....Fone:.....
Nome do usuário:.....Fone:.....
Problemas verificados.....
Sugestões e comentários quanto ao produto e atendimento.....

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: (54) 32136100

Eventuais demandas judiciais e extrajudiciais, o foro competente para discussão será o da comarca de Caxias do Sul - RS.



UTILIDADES
GOURMET®

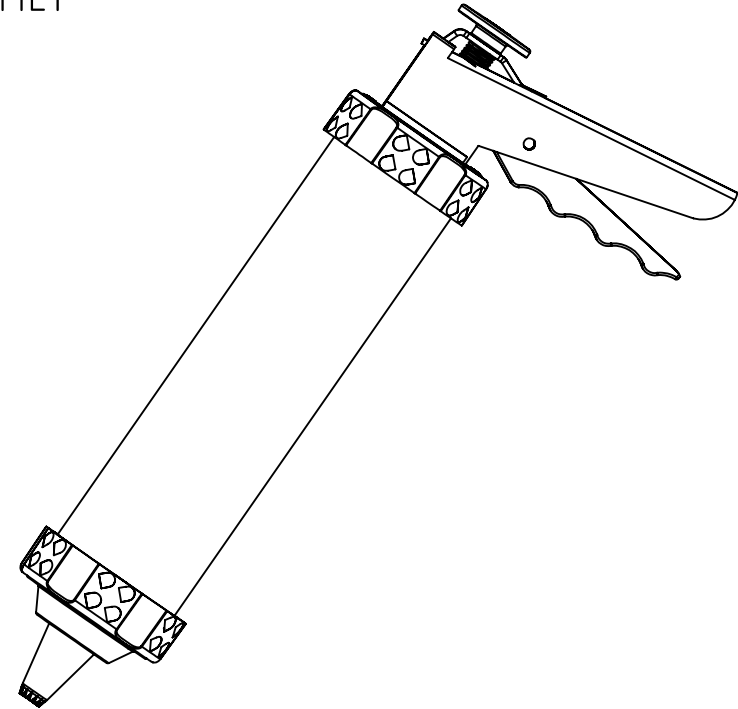

MÁQUINA DE CONFEITAR

anodilar
FÁCIL PARA SUA VIDA

Indústria de Utilidades
Rua Filippo Brustolin, 131 Bairro São Leopoldo - CEP 95080-090 - Caxias do Sul - RS
Fone (54) 3213 6100 - Fax (54) 3213 6119 - CNPJ 03.779.724/0001-35 - I.E. 029/03567009
anodilar@anodilar.com.br - www.anodilar.com.br
MADE IN BRAZIL

Parabéns!

VOCÊ ADQUIRIU UM PRODUTO UG
E ISTO É MUITO IMPORTANTE PARA NÓS.


Nos preocupamos em desenvolver um produto moderno, inovador,
durável e satisfazê-lo é o nosso principal objetivo.

Esperamos que todos os atributos do produto sejam de grande utilidade
e que você desenvolva ainda mais suas habilidades gastronômicas.

Divida conosco suas experiências:
[facebook.com/AnodilarOficial](https://www.facebook.com/AnodilarOficial)

Lista de componentes

Após retirar o produto da embalagem, certifique-se que todos os componentes listados abaixo estão em seu poder.

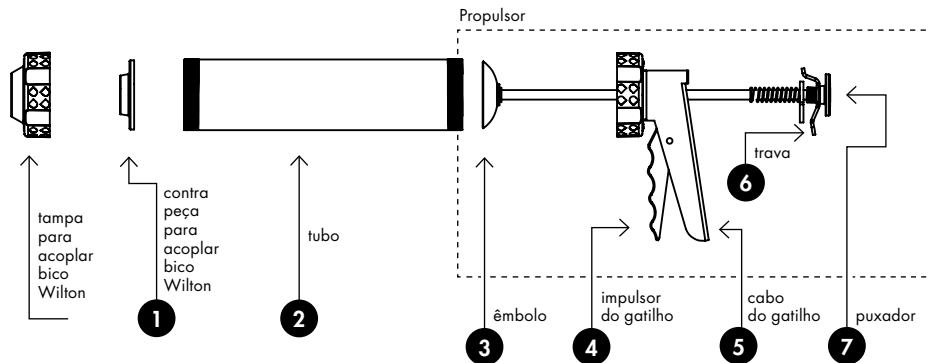

8 tampa para acoplar bico Wilton 1



9 tampa para acoplar bico Wilton 1B



10 tampa para acoplar bico Wilton 4B / 1M




11 contra peça para máquina de confeitaria bicos 1



12 contra peça para máquina de confeitaria bicos 1B, 4B e 1M.

Acompanha 1 tubo adicional com tampa para acondicionar o recheio.




Conheça também nossa Máquina de Churros!

Desenvolvida em aço, alumínio e plástico. Versátil, faz churros, biscoitos, rosquinhas, nhoque e também é confeitadeira para decorar tortas e doces e ainda aplica catupiry.

Instruções de Montagem

Para montar o tubo ao gatilho:


- Coloque o êmbolo (3) para fora do propulsor, entre 3 a 5 cm.
- Segure o tubo (2), inclinándolo, e introduza o êmbolo (3).
- Corrija a inclinação.
- Encaixe o êmbolo (3) até o tubo (2) alcançar o propulsor.
- Enrosque o propulsor no tubo.

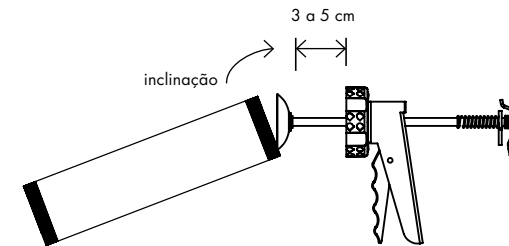

Enrosque o tubo com o êmbolo dentro da tampa do propulsor pode causar danos ao mesmo.

Abastecimento da Máquina de Confeitar

- Remova a tampa frontal (8) ou (9) ou (10), conforme modelo de bico desejado.
- Segure o cabo do gatilho (5), pressione e mantenha a trava (6) contra o mesmo (sem tocar no impulsor do gatilho (4)), e recuando o êmbolo (3) até o final do tubo (2), puxando o puxador (7).
- Coloque o recheio dentro do tudo (2) somente pela frente.

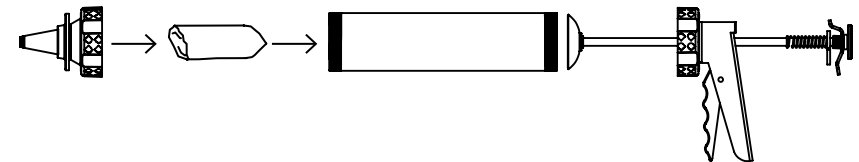

Para Realizar a Troca dos Bicos

- Pegue a tampa desejada (8) ou (9) ou (10) e encaixe o bico.
- Sobre o bico, coloque a contra peça (11) ou (12) conforme o modelo de bico (Wilton 1, 1B, 4B e 1M) utilizado.
- Após realizado isso, aproxime a tampa (8) ou (9) ou (10) do tubo (2) e enrosque no mesmo.



OBS: A Máquina de Confeitar não acompanha o Bico Wilton.

Limpeza

- Separe o tubo (2) do propulsor, desenroscando-o.
- Para lavar, use água e sabão neutro.
- Não lubrifique o puxador (7), apenas seque-o.