




# MANUAL DE INSTRUÇÃO E TERMO DE GARANTIA

versão 08 - dezembro 2018

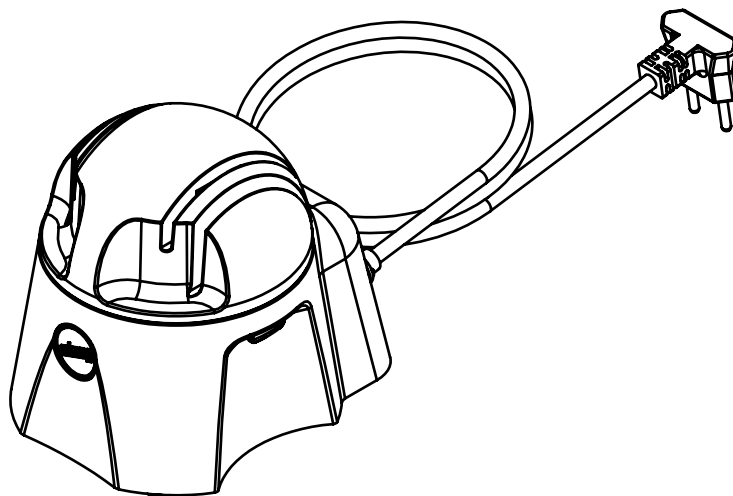

## AFIADOR DE FACAS

# anodilar

FÁCIL PARA SUA VIDA

Indústria de Utilidades

Rua Filippo Brustolin, 131 Bairro São Leopoldo - CEP 95080-090 - Caxias do Sul - RS  
Fone (54) 3213 6100 - Fax (54) 3213 6119 - CNPJ 03.779.724/0001-35 - I.E. 029/03567009  
anodilar@anodilar.com.br - www.anodilar.com.br  
MADE IN BRAZIL

# Parabéns!

VOCÊ ADQUIRIU UM PRODUTO ANODILAR  
E ISTO É MUITO IMPORTANTE PARA NÓS.

Esperamos que todos os atributos do produto sejam de grande utilidade e que você desenvolva ainda mais suas habilidades gastronômicas. Divida conosco suas experiências: [facebook.com/anodilaroficial](https://facebook.com/anodilaroficial)

## Recomendações importantes

**Este aparelho não se destina à utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.**

**Se o cabo de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.**

**É vetado o uso e/ou manuseio por menores de 16 anos.**


**Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que não estejam brincando com o aparelho.**

- Para evitar choques elétricos, não coloque o aparelho em contato com a água;
- Retire o aparelho da tomada para a substituição dos rebolos;
- Ao trocar/reposicionar os rebolos, cuidado para centralizá-los bem, evitando desbalanceamento do eixo, fazendo com que o equipamento se desloque;
- Desconecte o aparelho da tomada para fazer limpeza e/ou manutenção;
- Não utilize o aparelho para outra finalidade;
- Limpar a faca depois de afiar.

## Especificações técnicas

- Medidas aproximadas: 120 x 154 x 146 mm (C x L x A)
- Tensão: 127 V - 220 V;
- Frequência: 60 Hz;
- Potência nominal: 90 W para 127 V e 220 V;
- Peso aproximado: 1,48 kg
- Consumo: 0,090 KW

Este manual atende à todas as configurações do afiador de código 3514;

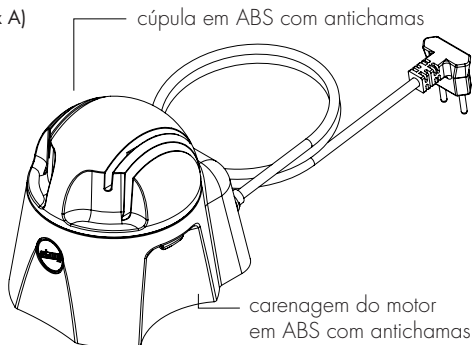

## Higienização

- Retire o aparelho da tomada para fazer a limpeza;
- **Limpe com pano úmido;**

### Cuidado:

Não use produtos abrasivos ou com cloro.


### Importante:

Remover periodicamente a cúpula para higienização do compartimento dos rolos;

Não abrir a cúpula com o equipamento na tomada.

### Observação:

O surgimento de limalha metálica é normal pois é decorrente de afiação.

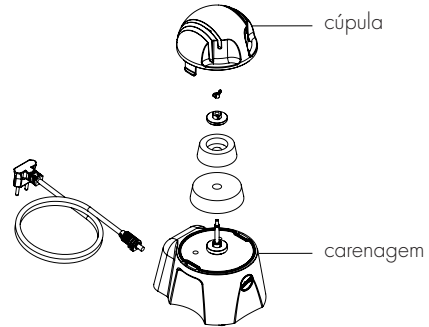

## Instalação e Operação

- A instalação do aparelho é de responsabilidade única e exclusiva do consumidor;
- O uso do Afiação de Facas Stang para outros propósitos poderá danificá-lo;
- **Antes de utilizar o aparelho verifique se a tensão de sua rede elétrica corresponde com a tensão do equipamento.**

### 1º passo

Para dar início à operação do aparelho, ligue o plugue (5) na tomada;

### 2º passo

Comece a afiar suas facas de dentro para fora, sendo as aberturas (1) e (2) para afiar e as (3) e (4) para acabamentos;

### 3º passo




Para iniciar encaixe a faca na abertura (1), incline em ângulo levemente, até que a faca alcance o rebolo, e vá puxando levemente em sua direção. Repita a operação na abertura (2).

### 4º passo

Para fazer o acabamento do fio utilize as aberturas 3 e 4 da mesma forma.

### 5º passo

Para desligar, retire o plugue da tomada.

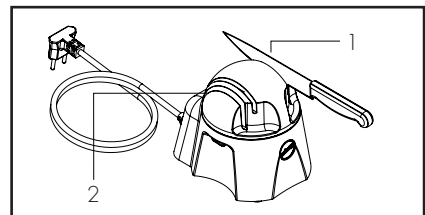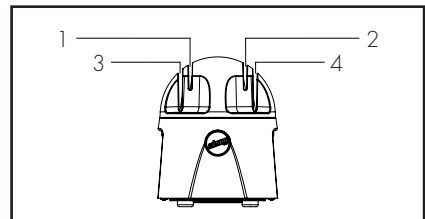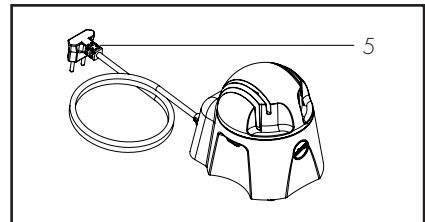

### Importante:

O aparelho possui um motor com sensibilidade adequada para não danificar a sua faca, por isso o motor para quando submetido à pressão.

### Observação:

O surgimento de limalha metálica é normal pois é decorrente de afiação.

---

## Termo de Garantia

- Esta garantia é um termo adicional oferecida ao consumidor, porém, para que a mesma tenha validade é imprescindível que, além deste termo seja apresentada a nota fiscal de compra do produto;
- O consumidor deverá levar o produto avariado no local da assistência técnica Anodilar;
- A Anodilar garante esta máquina, a contar da data da emissão da nota fiscal, ou entrega do produto ao consumidor pelo prazo de 3 (três) meses, sendo:

### GARANTIA LEGAL

Esta garantia cobre defeitos de fabricação, material, peças elétricas, e mão de obra, para consertos e defeitos, quando devidamente comprovada pela Anodilar.

### OBSERVAÇÃO: OS MOTORES ELÉTRICOS QUANDO DANIFICADOS, DEVEM SER ENCAMINHADOS ÀS OFICINAS TÉCNICAS DOS RESPECTIVOS FABRICANTES.

#### SERÃO MOTIVOS DE CANCELAMENTO DA GARANTIAS LEGAL:

- Utilização do produto fora das condições normais de uso;
- Transporte inadequado, quedas e acidentes de qualquer natureza;
- Uso indevido, maus tratos descuido e descumprimento das instruções contidas neste manual;
- Instalação do produto em ambiente inapropriado;
- Ligações e instalações elétricas inadequadas ou em desacordo com as instruções constantes no manual;
- Oscilação da corrente elétrica ou ligação em tensão errada;
- Defeito ocasionado pelo consumidor ou por terceiro estranho ao fabricante;
- Qualquer peça, parte, ou componente agregado ao produto, que não fornecido pelo fabricante, se caracterizar como não original.
- A remoção e/ou alteração dos números de série do produto;
- A manutenção e/ou conserto por pessoas não autorizadas;
- A alteração das características do produto;
- A utilização deste produto em escala industrial.

#### A GARANTIA LEGAL NÃO COBRE:

- Despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias a preparação do local para a instalação do produto, ou seja: rede elétrica, etc;
- Despesas com a instalação do produto realizada pelo Serviço Autorizado Anodilar ou por pessoas e entidades não credenciadas;
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto mesmo aqueles comercializados pela assistência técnica Anodilar, salvo os especificados para cada modelo;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, ou falta de energia elétrica: tais como oscilações de energia superiores ou estabelecidas no manual de instruções e /ou guia de instalação, etc;
- Serviços de limpeza ou manutenção do produto;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda decorrentes da existência de objetos no seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Despesas por processos de inspeção ou diagnósticos, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha do produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;
- Deslocamento para atendimento de produtos instalados fora do município sede do Serviço Autorizado Anodilar, o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovado pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem informada pela Anodilar através do Serviço de Assistência ao Consumidor;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, móveis ou removíveis em uso normal, tais como: botões, puxadores, bem como a mão de obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.

---

A Anodilar reserva-se o direito, a qualquer tempo sem qualquer aviso, revisar, modificar ou alterar o produto, ou qualquer um dos seus componentes, bem como as condições aqui descritas, sem que, isso, incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com o serviço autorizado Anodilar, revendedores, consumidores ou terceiros.

---

#### PREENCHA AGORA OS ITENS RELACIONADOS ABAIXO PARA TÊ-LOS DISPONÍVEIS SE VOCÊ PRECISAR DO SERVIÇO AUTORIZADO ANODILAR.

Modelo:..... Código:..... Número da nota fiscal:.....  
Lote:..... Revendedor:..... Data da compra:.....  
Serviço autorizado:..... Fone:.....  
Nome do usuário:..... Fone:.....  
Problemas verificados.....  
.....  
Sugestões e comentários quanto ao produto e atendimento.....

#### ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: (54) 32136100

Eventuais demandas judiciais e extrajudiciais, o foro competente para discussão será o da comarca de Caxias do Sul - RS.